




IMMS COMPONENTS


Componentes de comunicación

ACC: Las opciones de comunicación están instaladas dentro del armario del programador ACC. No se requieren armarios adicionales ni alimentación eléctrica para estas opciones.

Instalación de comunicaciones con montaje mural

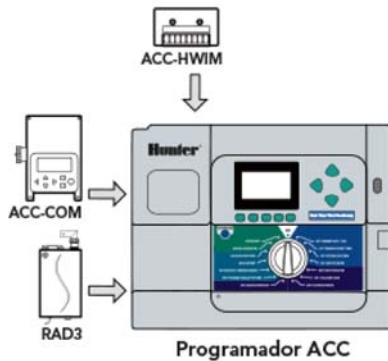

Instalación de comunicaciones con pedestal de plástico

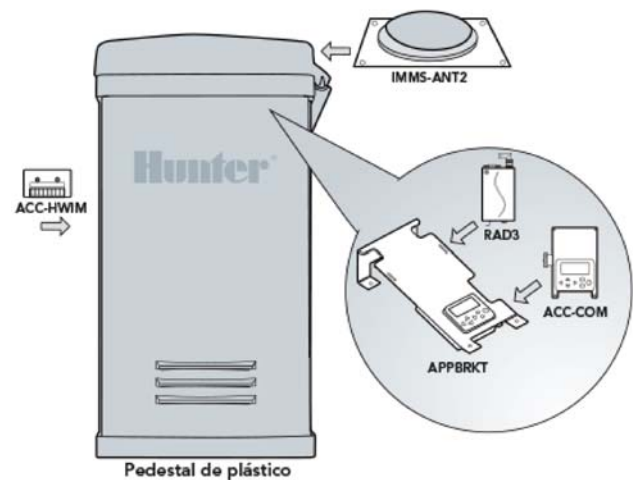

Configuración del sistema (Programadores ACC)

Paso 1 Defina cómo llegar al primer programador de cada instalación.

- Línea telefónica fija terrestre: añada ACC-COM-POTS al programador (únicamente línea telefónica analógica, no es compatible con líneas VoIP)
- Cableado: añada un IMMS-CCC al ordenador, y
 - ACC-COM-HWR más un ACC-HWIM al programador
 - Cableado: Añada un IMMS-CCC al ordenador y un ACC-COMHWR
- más un ACC-HWim al programador (requiere plan de servicio CsD)
- Red de área local Ethernet: Añada ACC-COM-LAN al programador y conéctelo a la red (conector RJ-45)
- Móvil GPRS: añada ACC-COM-GPRS al programador (requiere cobertura 3G y contrato de servicio)


Paso 2 Defina cómo llegará este primer programador a los demás programadores en la instalación.

- Si es por radio, añada una antena adicional RAD3 (EE.UU.) o bien RAD460INT (internacional) al programador.
- Si es por cableado, añada un ACC-HWIM (si no dispone ya de uno, como en 1)

Paso 3 Equipe los demás programadores. Añada un ACC-COM-HWR a cada programador, más:

- Un ACC-HWIM cuando se requiera una conexión por cables
- Un RAD3 más antena cuando se requiera una conexión por radio

Consulte con fábrica para información más detallada sobre el diseño del sistema.

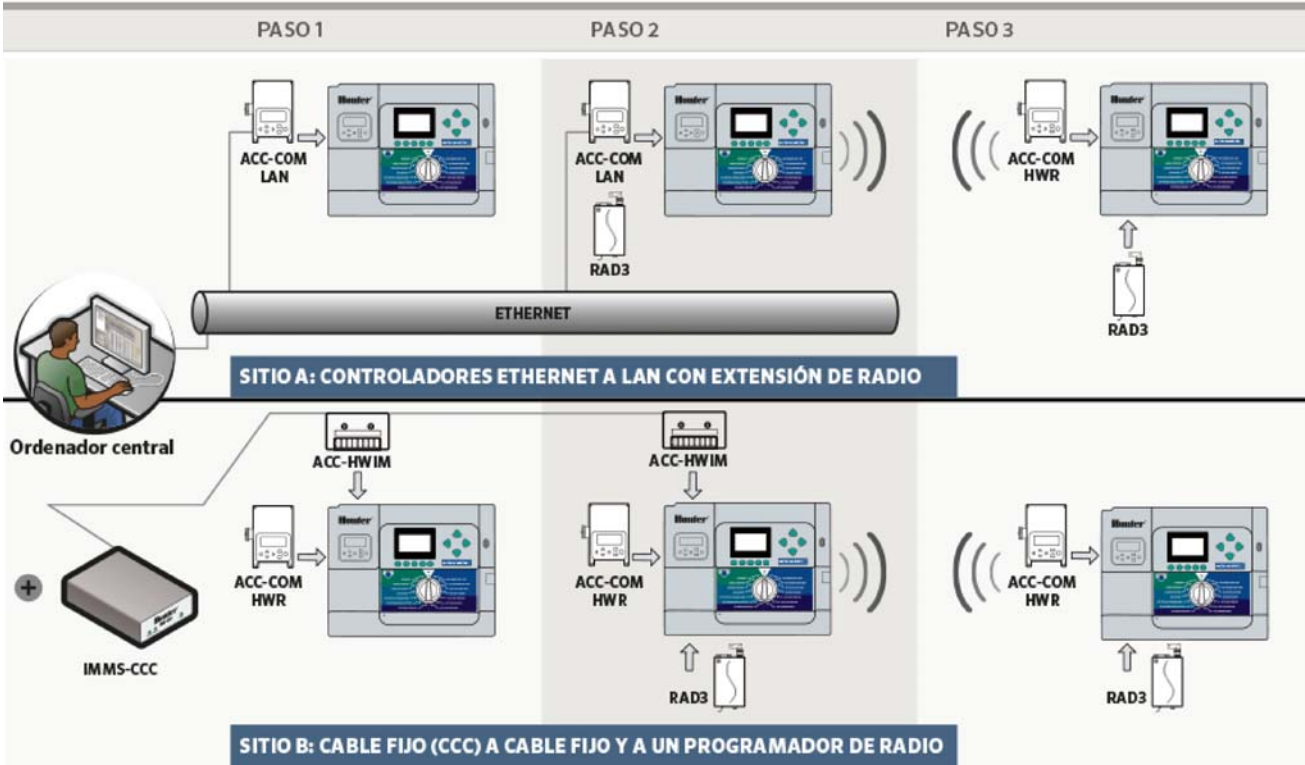

INDICE DE DOCUMENTOS

- VIDEOTECA
- BIBLIOTECA
- CASOS PRACTICOS

SOPORTE

- CONTACTE CON NOSOTROS
- ENVÍOS INTERNACIONALES
- POLÍTICA DE PRIVACIDAD

LA EMPRESA

- INTERNACIONAL

DERECHOS DE AUTOR © 2014 HUNTER INDUSTRIES. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. [POLÍTICA DE PRIVACIDAD](#)